



- DE Einbauanweisung für den Elektroinstallateur
- EN Installation notes for electrical personnel
- FR Instructions d'installation pour l'électricien
- ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico
- RU Инструкция по электромонтажу

QUINT-BAT/24DC/...

...3.4 AH	...7,2 AH	...12 AH
2866349	2866352	2866365
24 V DC	24 V DC	24 V DC
4,2 Ah	7 Ah	12Ah
1,2 A	2,1 A	3,6 A
27,6 V	27,6 V	27,6 V
20 A / 4,5 min.	20 A / 10 min.	20 A/22,5 min.
25 A / 3 min.	40 A / 4,5 min.	40 A / 9 min.
25 A	50 A	50 A
25 A	2 x 25 A	2 x 25 A

✓	✓	✓
IP20 / III		
0...40 °C		
6 (20 °C)		
9 (0-20 °C) / 9 (20-30 °C) / 6 (30-40 °C)		
112 / 145 / 123	164 / 156 / 123	231 / 156 / 123
3,54 kg	6 kg	9 kg
BB Battery	BB Battery	BB Battery
HR4.2-12FR	BP7-12FR	BP12-12FR
< 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm, 15-150 Hz:		
2,3 g / 2,3	0,7 g / 2,3 g	0,7 g / 2,3 g
- / 30 g	- / 30 g	- / 30 g

SI FORM C 25 A DIN 72581	/ 0913757
--------------------------	-----------

DEUTSCH

Sicherheits- und Warnhinweise
 QUINT-BAT/24DC/... sind wartungsfreie Blei-Gel-Akkumulatoren zur Verwendung mit QUINT-DC-UPS 20A/40A.
 Um einen sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten lesen Sie diese Anleitung bitte vollständig durch! Die zutreffende Bedienungsanleitung der verwendeten QUINT-DC-UPS ist ebenfalls zu beachten.
 Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN) einzuhalten. Für Lagerung, Montage und Betrieb des Akkumulators sind die Bestimmungen der VDE 0510 zu beachten.

ENGLISH

Safety and warning notes
 QUINT-BAT/24DC/... are maintenance-free lead gel rechargeable batteries for use with QUINT-DC-UPS 20A/40A.
 In order to guarantee safe operation of the device, please read these instructions thoroughly! The operating instructions for the particular QUINT-DC-UPS must also be observed.
 The device may only be installed and put into operation by qualified personnel. The corresponding national regulations (e.g. VDE, DIN) must be observed. The VDE 0510 regulations regarding storage, installation and operation of the rechargeable battery module must be observed.

FRANÇAIS

Conseils de sécurité et avertissements
 QUINT-BAT/24DC/... sont des accumulateurs plomb-gel ne nécessitant aucune maintenance utilisés avec QUINT-DC-UPS 20A/40A.
 Veuillez lire ce mode d'emploi dans sa totalité pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil ! Le mode d'emploi se référant aux QUINT-DC-UPS utilisés doit être également observé.
 L'installation et la mise en service ne doivent être confiées qu'à un personnel spécialisé dûment qualifié.
 Il faut par ailleurs respecter les normes nationales spécifiques (par exemple VDE, DIN, etc.). Les spécifications de la norme VDE 0510 concernant le stockage, le montage et le fonctionnement du module accumulateur doivent être suivies.

ESPAÑOL

Indicaciones de seguridad y advertencias
 QUINT-BAT/24DC/... son baterías de plomo gel sin mantenimiento para el empleo con QUINT-DC-UPS 20A/40A.
 Para garantizar un servicio seguro del módulo, rogamos lea estas instrucciones atentamente. Igualmente deben observarse las instrucciones de servicio de la QUINT-DC-UPS empleada.
 La instalación y la puesta en marcha solo puede ser efectuada por personal correspondientemente especializado. A tal efecto, deben considerarse las normas respectivas del país (p.ej. VDE, DIN). Para el almacenamiento, el montaje y el servicio de la batería hay que observar las prescripciones de la VDE 0510.

РУССКИЙ

Предупреждения и указания по технике безопасности
 QUINT-BAT/24DC/... - это необслуживаемые свинцово-гелевые аккумуляторы для использования вместе с QUINT-DC-UPS 20A/40A.
 Чтобы обеспечить надежную и надлежащую работу устройства, необходимо в точности соблюдать требования, приведенные в данном руководстве! Необходимо также соблюдать соответствующую инструкцию по эксплуатации используемых устройств QUINT-DC-UPS.
 Монтаж и ввод в эксплуатацию должны проводить только квалифицированные специалисты. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих местных стандартов (например, VDE, DIN). Для хранения, монтажа и эксплуатации аккумулятора модуля необходимо соблюдать предписания VDE 0510.

Входные данные
 Тип
 Артикул №
 Номинальное напряжение
 Номинальная емкость
 Макс. ток заряда
 Конечное напряжение разряда (при 20 °C)
 Время автономной работы
 Номинальный выходной ток, макс.
 Выходной предохранитель, встроенный
 Возможность параллельного подключения, для увеличения времени автономной работы

Datos técnicos
Referencia
 Código
 Tensión nominal
 Capacidad nominal
 Corriente máx. de carga
 Tensión al final de la carga (para 20 °C)
 Tiempo de puenteo
 Corriente nominal de salida, máx.
 Fusible de salida, interno
 Posibilidad de conexión en paralelo, para aumento del tiempo de puenteo

Общие характеристики
 Степень/класс защиты
 Температура окружающей среды
 Срок службы в годах
 Крайний срок ввода в эксплуатацию в месяцах
 Корпус: листовая оцинкованная сталь
 Размеры (Ш x В x Г) мм
 Вес прикл.
 Тип аккумулятора

Datos generales
 Tipo de protección / clase de protección
 Temperatura ambiente
 Duración años
 Puesta en servicio ulterior meses
 Carcasa: chapa de acero galvanizada
 Dimensiones (A / A / P) mm
 Peso aprox.
 Referencia batería

Принадлежности
 Предохранитель постоянного то
 Плоские предохранители, (макс. 32 В), соотв. ISO/DIS 8820/2 DIN 72 581-3 (Штук 50)
 Тип/Артикул №

Accesorios
 Fusible DC:
 Fusibles planos, (máx. 32 V)
 según ISO/DIS 8820/ DIN 72581-3 (50 unidades)
 referencia/código

Caractéristiques techniques
Type
 Référence de l'article
 Tension nominale
 Capacité nominale
 Courant de charge max.
 Tension finale de charge (à 20 °C)
 Temps du buffer
 Courant de sortie nominal, max.
 Fusible de sortie, interne
 Montage en parallèle autorisé, pour augmenter le temps du buffer

Caractéristiques générales
 Indice et classe de protection
 Température ambiante
 Durée de service années
 Mise en service la plus tardive mois
 Boîtier : Tôle d'acier galvanisée
 Dimensions (L / H / P) mm
 Poids env.
 Type d'accumulateur

Accessoires
 Fusible DC :
 Cartouches pour fusibles plats, (max. 32 V)
 selon ISO/DIS 8820/2 DIN 72581-3 (50 Pcs.)
 Type/référence

Technical Data
Type
 Order No.
 Nominal voltage
 Nominal capacity
 Max. charging current
 End-of-charge voltage (at 20°C)
 Buffer period
 Nominal output current, max.
 Output fuse, internal
 Connection in parallel, to increase the buffer time


General data
 Degree of protection / Protection class
 Ambient temperature
 Service life Years
 Latest startup date Months
 Housing Galvanized sheet steel
 Dimensions (W / H / D) mm
 Weight approx.
 Rechargeable battery type

Accessories
 DC fuse:
 Flat-type fuse inserts, (max. 32 V)
 acc. to ISO/DIS 8820/2 DIN 72581-3 (50 Pcs.)
 Type / Artikel-Nr.

Technische Daten
Typ
 Artikelnummer
 Nennspannung
 Nennkapazität
 Max. Ladestrom
 Ladeschlussspannung (bei 20 °C)
 Pufferzeit
 Nennausgangstrom, max.
 Ausgangssicherung, intern
 Parallelschaltbarkeit, zur Erhöhung der Pufferzeit

Allgemeine Daten
 Schutzart / Schutzklasse
 Umgebungstemperatur
 Lebensdauer Jahre
 späteste Inbetriebnahme Monate
 Gehäuse: verzinktes Stahlblech
 Abmessungen (B / H / T) mm
 Gewicht ca.
 Typ Akkumulator

Zubehör
 DC-Sicherung:
 Flachsicherungseinsätze, (max. 32 V)
 nach ISO/DIS 8820/2 DIN 72581-3 (50 Stück)
 Typ / Artikel-Nr.

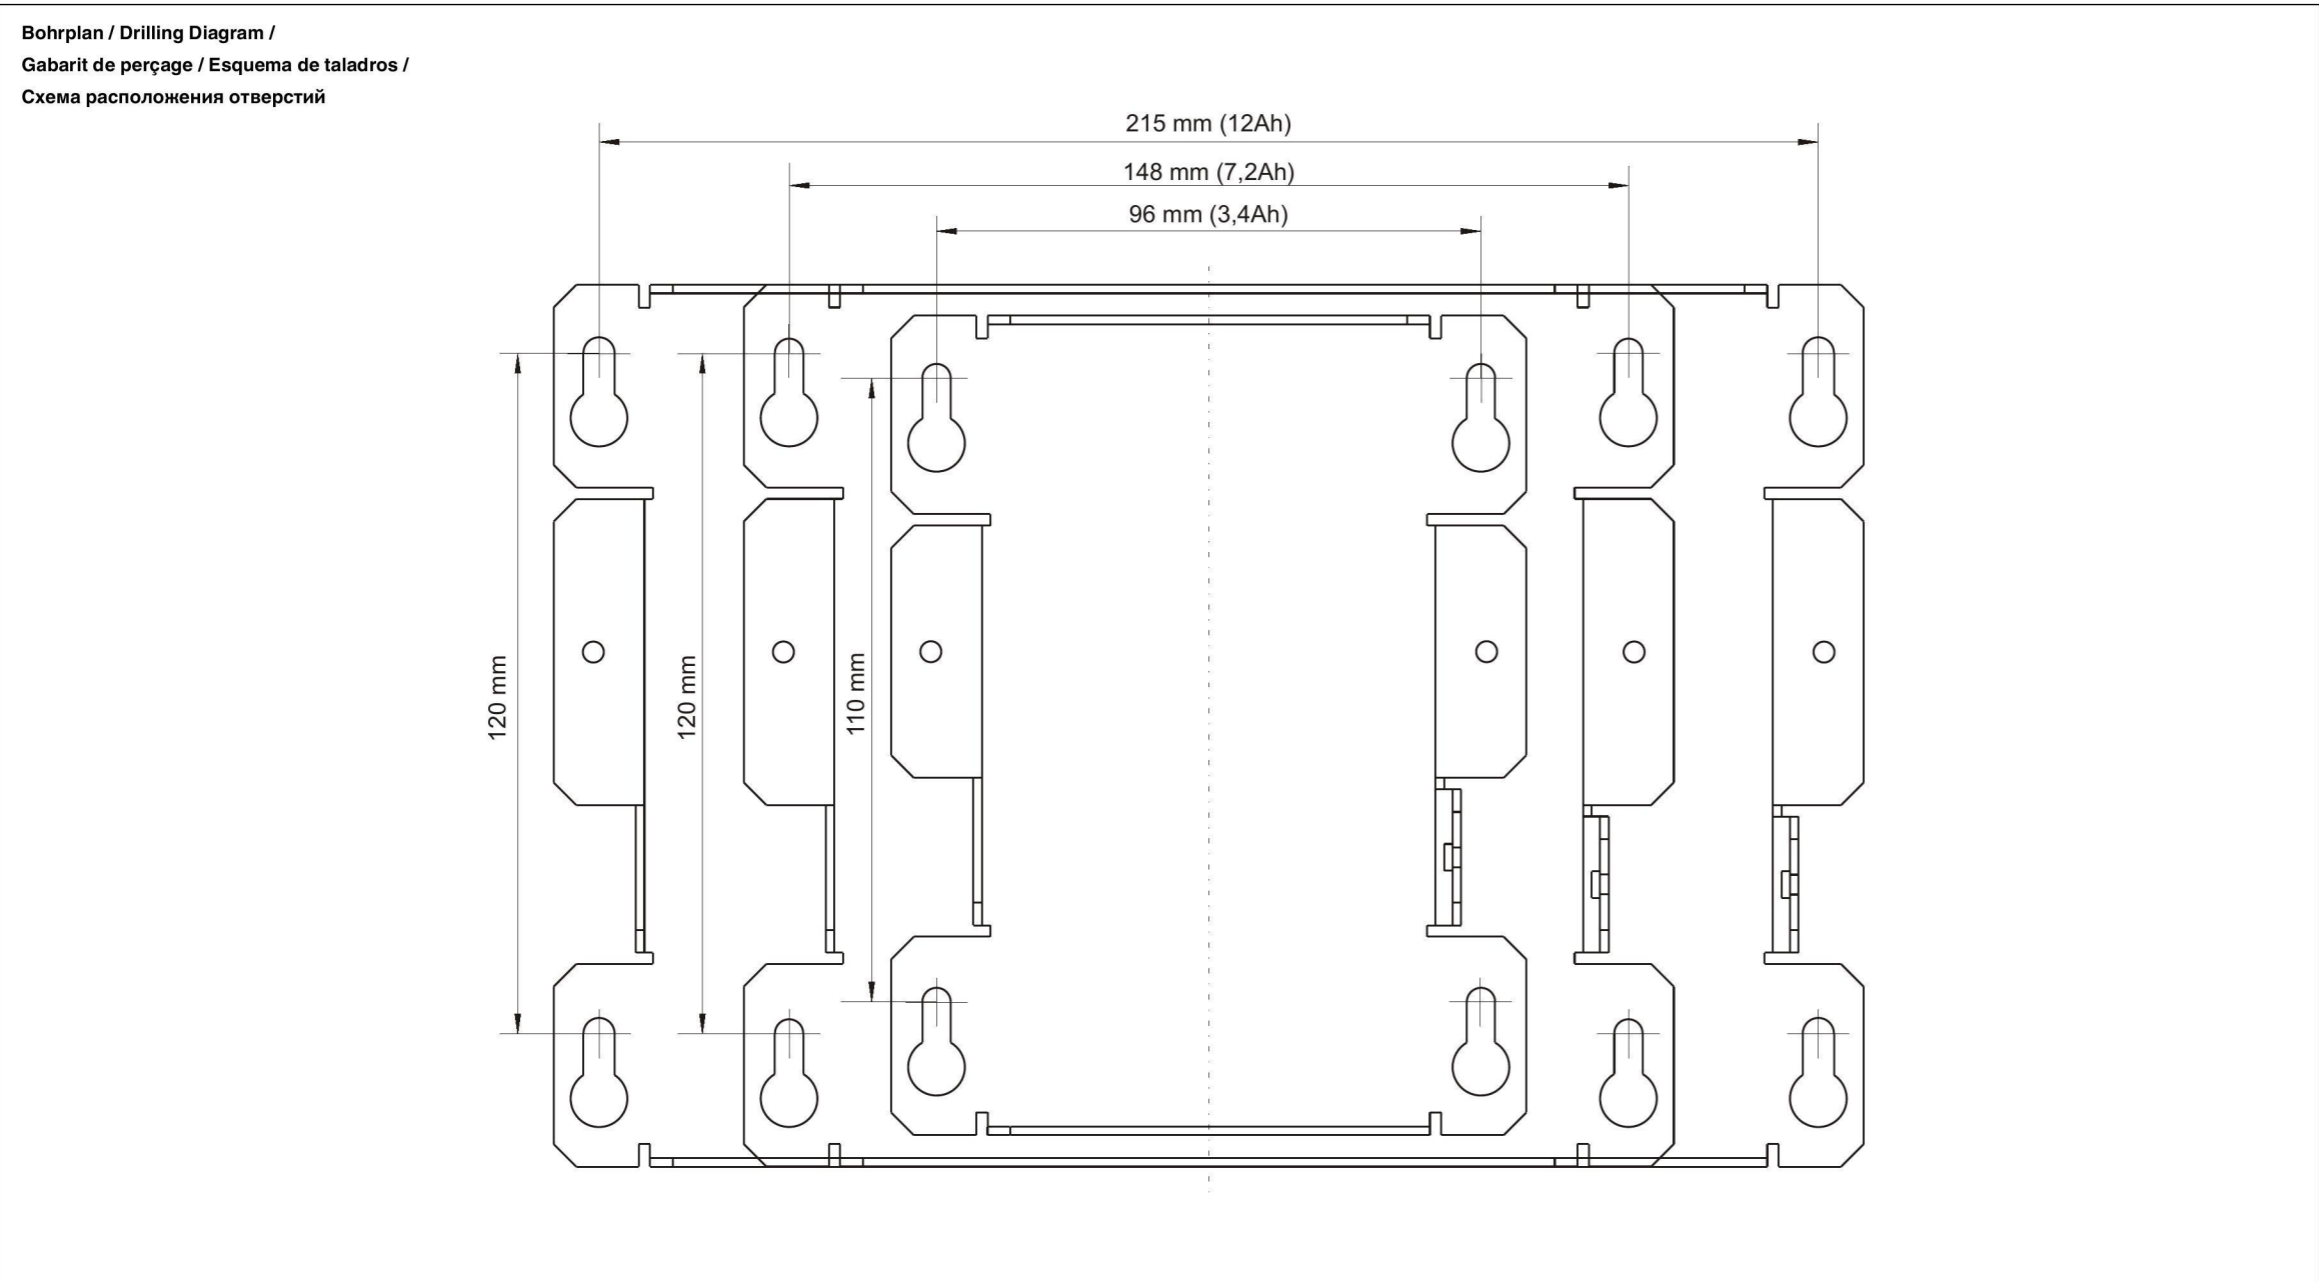

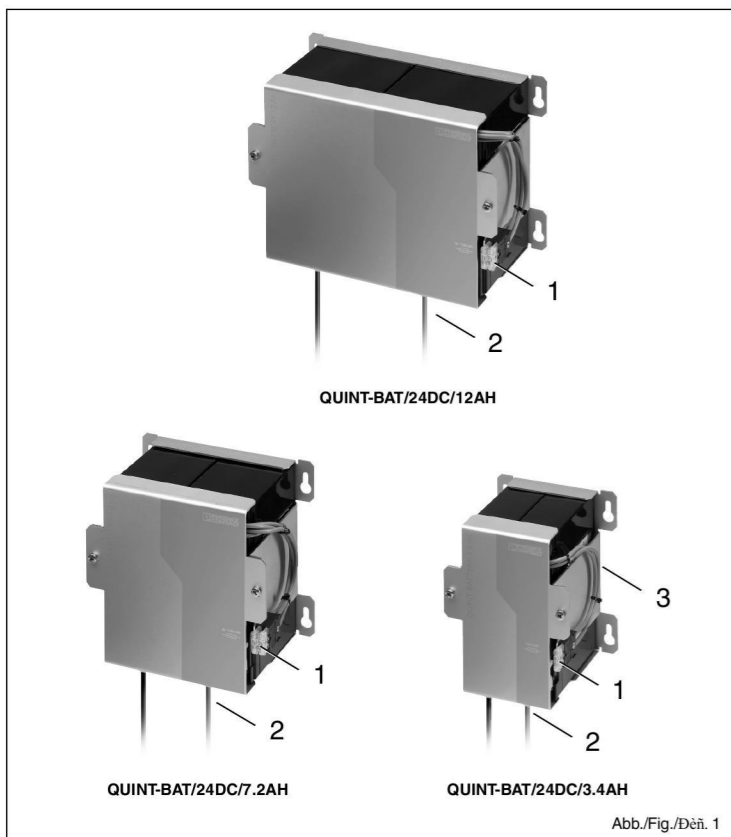


Abb./Fig./Dèñ. 1

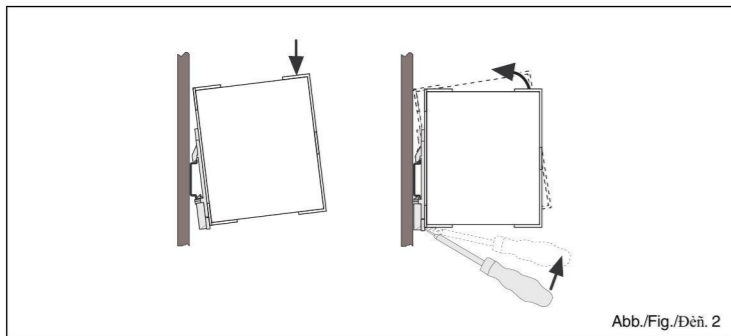


Abb./Fig./Dèñ. 2

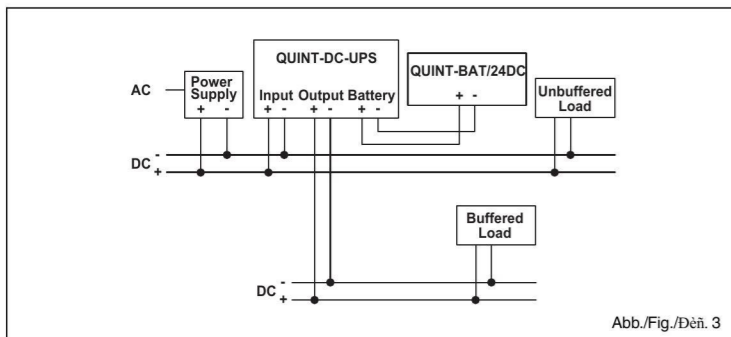


Abb./Fig./Dèñ. 3

DEUTSCH

Wartungsfreie Blei-Gel-Akkumulatoren QUINT-BAT/24DC/...

1. Geräteanschlüsse (Abb. 1):

- 1 DC-Sicherung
- 2 Anschlusskabel, rot = +24 V, schwarz = 0 V
- 3 Tragschienen-Adapter QUINT-ADAPTER/4 (nur QUINT-BAT/24DC/3,4AH)

2. Installation (Abb.2)

Das Akkumodul ist mit QUINT-ADAPTER/4 auf alle 35 mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar oder mit "Schlüsselloch"-Befestigungsösen für Rückwandmontage geeignet (Bohrplan s. Rückseite).

Nur QUINT-BAT/24DC/3,4AH wird mit QUINT-ADAPTER/4 ausgeliefert, für andere Akkumodule kann der QUINT-ADAPTER/4 (Art.-Nr. 2866857) separat bestellt werden.

Die Montage sollte waagrecht und an der kühlest Stelle im Schaltschrank erfolgen. Für die bestimmungsgemäße Gerätefunktion ist die Einhaltung eines Mindestabstands zu weiteren Modulen nicht erforderlich.

3. Anschluss/Verbindungskabel (Abb.3)

Der Anschluss an QUINT-DC-UPS erfolgt über das schwarze (-) und rote (+) Verbindungskabel. Die Sicherung ist erst nach erfolgter Installation einzusetzen.

ENGLISH

Maintenance-free Lead Gel Rechargeable Batteries

1. Device connections (fig. 1):

- 1 DC fuse
- 2 Connection cable, red = +24 V, black = 0 V
- 3 DIN rail adapter QUINT-ADAPTER/4 (only QUINT-BAT/24DC/3,4AH)

2. Installation (fig. 2)

In conjunction with adapter QUINT-ADAPTER/4, it is possible to snap the rechargeable battery module onto all 35 mm DIN rails in acc. with EN 60715, or "keyhole" fixing eyelets can be used for rear wall mounting (drilling diagram on reverse).

Only QUINT-BAT/24DC/3,4AH is supplied with QUINT-ADAPTER/4. QUINT-ADAPTER/4 (Order No. 2866857) can be ordered separately for other rechargeable battery modules.

The module should be installed horizontally in the coolest part of the control cabinet. For the device to function in the manner intended, it is not necessary to observe any minimum spacing to other modules.

3. Connection / Connecting cable (fig. 3)

The connection to QUINT-DC-UPS is established using the black (-) and red (+) connecting cables. The fuse is not inserted until installation has been completed.

FRANÇAIS

Accumulateurs plomb-gel ne nécessitant aucune maintenance QUINT-BAT/24DC/...

1. Raccordements d'appareils (Fig. 1) :

- 1 Fusible DC
- 2 Câble de raccordement, rouge = +24 V, noir = 0 V
- 3 Adaptateur de profilés QUINT-ADAPTER/4 (seulement QUINT-BAT/24DC/3,4AH)

2. Installation (Fig.2)

Le module accumulateur peut s'encliquer à l'aide de l'adaptateur QUINT-ADAPTER/4 sur tous les supports de 35 mm selon EN 60 715 ou peut être utilisé pour le montage sur paroi arrière avec des œillets de fixation pour « trou de serrure » (gabarit de perçage, voir recto).

Seul QUINT-BAT/24DC/3,4AH est fourni avec QUINT-ADAPTER/4, pour les autres modules accumulateurs, QUINT-ADAPTER/4 (réf. 2866857) doit être commandé séparément.

Le montage doit se faire à l'horizontale et à l'endroit le plus frais dans l'armoire électrique. Pour le fonctionnement conforme de l'appareil, il n'est pas nécessaire d'observer un intervalle minimal par rapport aux autres modules.

3. Raccordement / câble de liaison (Fig. 3)

Le raccordement à QUINT-DC-UPS s'effectue à l'aide des câbles de liaison noir (-) et rouge (+). Le fusible ne doit être installé qu'une fois l'installation terminée.

ESPAÑOL

Baterías de plomo gel sin mantenimiento QUINT-BAT/24DC/...

1. Conexiones del módulo (Fig. 1):

- 1 Fusible DC
- 2 Cable de conexión, rojo = +24 V, negro = 0 V
- 3 Adaptador para carril QUINT-ADAPTER/4 (solo QUINT-BAT/24DC/3,4AH)

2. Instalación (Fig. 2)

El módulo de batería se encaja con el adaptador QUINT-ADAPTER/4 en todos los carriles de 35 mm según EN 60 715 o con los orificios de sujeción "orificio de cerradura" es apropiado para el montaje en pared posterior (ver esquema de taladros al dorso).

Solo QUINT-BAT/24DC/3,4AH se suministra con el adaptador QUINT-ADAPTER/4, para otras baterías puede pedirse el adaptador QUINT-ADAPTER/4 (Código. 2866857) por separado.

El montaje debe de realizarse en posición horizontal y en el lugar más frío del armario de distribución. Para la función del módulo conforme a lo prescrito no es necesario guardar una distancia mínima respecto a otros módulos.

3. Conexión / cable de conexión (Fig. 3)

La conexión a la fuente QUINT-DC-UPS se efectúa con el cable de conexión negro (-) y el cable de conexión rojo (+). El fusible debe insertarse después de haber realizado la instalación

РУССКИЙ

Необслуживаемые свинцово-гелевые аккумуляторы QUINT-BAT/24DC/...

1.Подключения устройств (рис. 1):

- 1 Предохранитель постоянного тока
- 2 Соединительный кабель, красный = +24 В, черный = 0 В
- 3 Адаптер для монтажной рейки QUINT-ADAPTER/4 (только QUINT-BAT/24DC/3,4AH)

2.Монтаж (рис. 2)

Аккумуляторный модуль при помощи адаптера QUINT-ADAPTER/4 устанавливается на защелках на 35-мм DIN-рейки любого типа согласно EN 60715 или крепится к стене через отверстия типа «замочная скважина» (схему расположения отверстий см. на обратной стороне).

Только QUINT-BAT/24DC/3,4AH поставляется вместе с адаптером QUINT-ADAPTER/4, для остальных аккумуляторных модулей адаптер QUINT-ADAPTER/4 (арт. №: 2866857) можно заказать отдельно.

Монтаж следует производить в горизонтальном положении и в самом прохладном месте в электротехническом шкафу. Для нормального функционирования устройств не требуется наличие промежутков между ними.

3.Подключение/соединительный кабель (рис. 3)

Подключение к QUINT-DC-UPS происходит через черный (-) и красный (+) соединительный кабель. Предохранитель можно вставлять только после произведенного монтажа.